
CDW二条切アタッチメント 取扱説明書


【1】ご使用前に

この製品「CDW二条切アタッチメント」は、「ウォールカッター」と組合せて使用します。 同時に2本の切り溝を入れ、切り溝間のコンクリートを破砕することで容易に深溝の施工が可能となります。 本書および「ウォールカッター」の取扱説明書をよく読み、「警告および注意」に従い正しくご使用ください。


【2】梱包内容

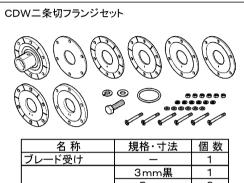

名 称	規格・寸法	個 数
ブレード受け	_	1
スペーサ	3mm黒	1
	5mm	2
	5mm溝	2
	7.5mm溝	1
	10mm	1
	15mm	1
Oリング	P-65	1
六角ボルト(11T)	M16×55	1
ばね座金	16	1
平座金	16	1
皿ボルト	M8×70	6
ばね座金	8	6
平座金	8	6
六角ナット	M8	6
取扱説明書	_	1

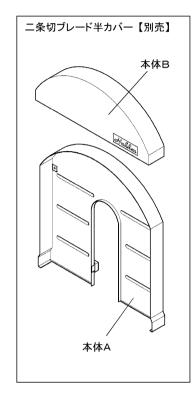



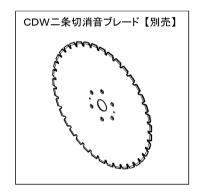

【3】 警告および注意

▲警告

- 1. ブレード半カバーを使用して切断を行うときは、周囲に危険が及ばないよう対策を行ってください。
 - ◎ ブレード半カバーは、片面が開いた状態なので非常に危険です。 壁際切断以外には絶対に使用しないでください。
 - ◎ 切断中はダイヤモンドブレードのチップなどが割れて飛散することがありますので、周囲に危険が及ばないよう、防護板を設置するなどの対策を行ってください。

注 意

- 1. ダイヤモンドブレードは、3枚以上取付けないでください。
 - ◎ ダイヤモンドブレードは2枚まで取付けられます。 それ以上取付けると、機械に負担がかかり故障の原因になります。
- 2. 切断幅が50mmより狭い場合は、切断幅の調整をスペーサにて行ってください。
 - ◎ ブレードは湿式を使用するため、注水が必要です。ブレードに接するスペーサは溝ありのものを使用 し、注水できるようにしてください。
 - ◎ 50mmより狭い幅で切断を行うときは、ブレード受けからの注水を止める必要があります。ブレード受けに、Oリング P-65を取付けてください。

【4】取付方法


準備するもの


- ラチェットレンチ 24mm 六角棒レンチ 3mm
- Oスパナ 13mm
- ⊕ ドライバー
- 1) 既存のブレード受けと六角穴付止ねじM6×8または、 M8×8を六角棒レンチで取りはずしてください。
- 2) ウォールカッターのメインシャフトに、Oリング P-42また はS-46とブレード受けを取付けてください。

<u></u> 注意

水もれ防止のため、メインシャフトにOリングP-42 またはS-46を取付けてください。

2) CDW二条切消音ブレード・スペーサを皿ボルト・ばね 座金・平座金・六角ナットで固定してください。

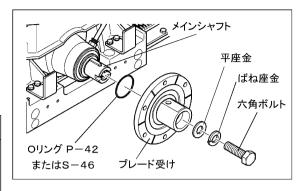

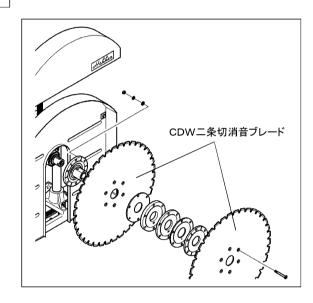


【5】アンカー施工位置

◎ CDW-30RE・CDW-26RE・CHW-30Rの場合


アンカーは、カットライン(ダイヤモンドブレード外側) から211mmの位置に施工してください。


トラックレールは、トラックレール側面にスケールを当て、 カットライン (ダイヤモンドブレード外側) までが133m mになるように、位置を調整してください。

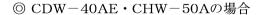

アンカーは、カットライン(ダイヤモンドブレード外側) から176mmの位置に施工してください。

トラックレールは、トラックレール側面にスケールを当て、 カットライン (ダイヤモンドブレード外側) までが133m mになるように、位置を調整してください。

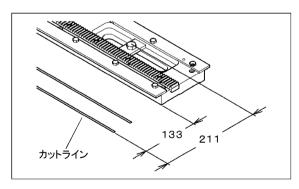

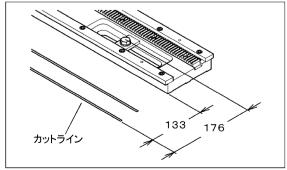

【6】切断幅によるスペーサの取付方法例

<u></u> 注意

- 1. 溝ありスペーサは、溝のある面がダイヤモンドブレードに接触するように取付けてください。
- 2. 50mm切断の場合は、OリングP-65 (太さ約6mm、直径約70mm)を取外してください。OリングP-65が付いていると、ダイヤモンドブレードへの注水ができなくなります。

